
AC Coupler Guide d'installation rapide


1. VUE D'ENSEMBLE

L'image suivante montre l'affectation des différentes zones de connexion sur la partie inférieure de l'AC Coupler.

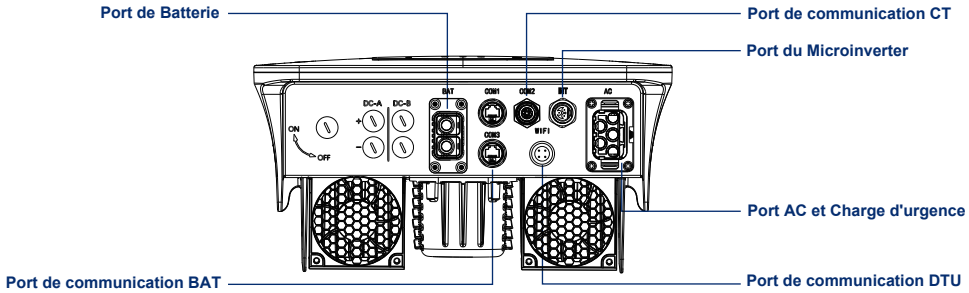

2. LISTE D'EMBALLAGE


A la réception de l'AC Coupler, veuillez vérifier que l'emballage et tous les composants ne manquent pas ou ne sont pas endommagés. En cas de dommages ou de composants manquants, veuillez contacter directement votre revendeur pour obtenir de l'aide.

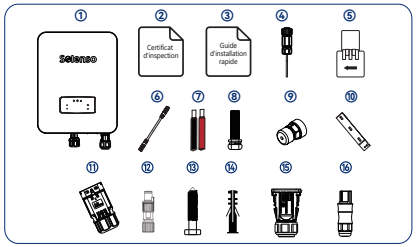

No.	Qty	Articles	No.	Qty	Articles
1	1	AC Coupler	9	2	Connecteurs de communication
2	1	Certificat d'inspection	10	1	Support de montage mural
3	1	Guide d'installation rapide	11	1	Connecteur de batterie
4	1	Câble pré-assemblé à 4 broches (5m)	12	1	Connecteurs CT
5	1	CT	13	3	Vis du support de montage
6	2	Communication T568B	14	3	Tube d'expansion en plastique
7	1	Câble de batterie	15	1	Couvercle étanche AC
8	1	Vis de sécurité	16	1	Borne AC du Microinverter


3. INSTALLATION RAPIDE

A Fixation

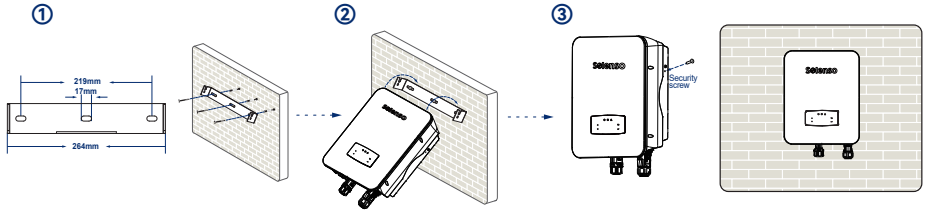

B Connexion à la batterie

① Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirer l'écrou de la vis du support de montage.




② Faites passer le fil de la batterie en respectant la polarité à travers l'écrou et le support d'installation.





⚠ ***Note:***
Suggestion de câble de batterie Section transversale 3 AWG.

③ Insérer le fil de la batterie dans la borne correspondante et le verrouiller à l'aide d'une clé hexagonale.

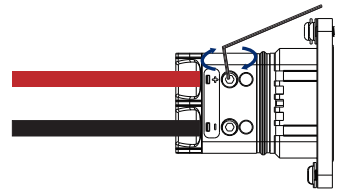


④ Insérez le connecteur de la batterie dans l'AC Coupler, si vous entendez un “clic”, cela signifie que la connexion de la batterie est terminée.

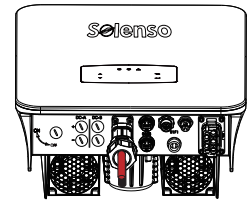

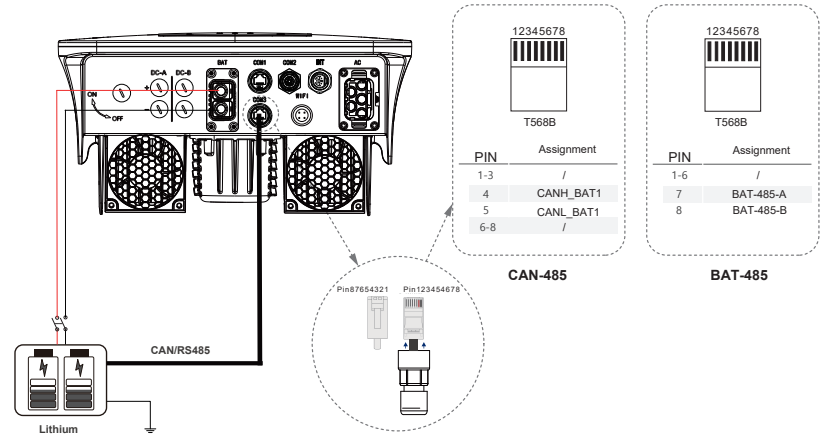

C Connexion au réseau et à l'Charge d'urgence

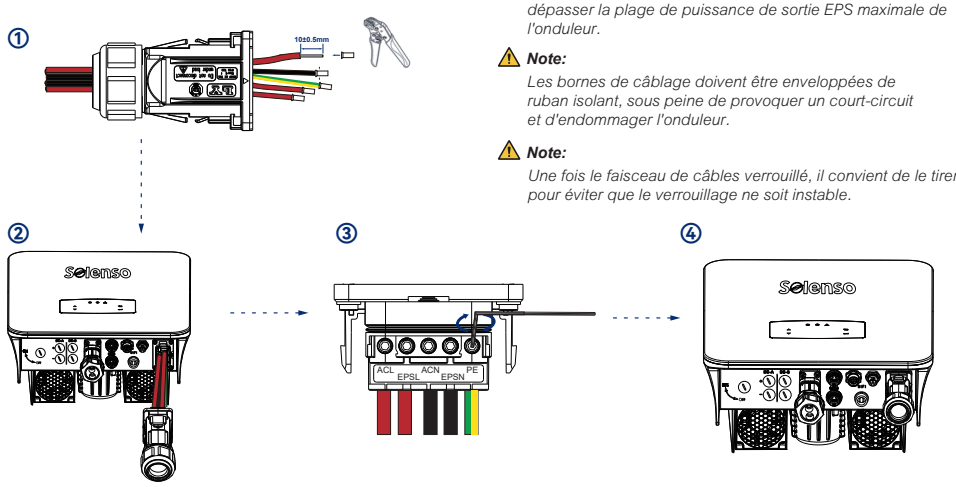


Note:
Suggestion de câble Section transversale 8-10AWG.

Note:
La puissance maximale connectée au port EPS ne doit pas dépasser la plage de puissance de sortie EPS maximale de l'onduleur.

Note:
Les bornes de câblage doivent être enveloppées de ruban isolant, sous peine de provoquer un court-circuit et d'endommager l'onduleur.


Note:
Une fois le faisceau de câbles verrouillé, il convient de le tirer pour éviter que le verrouillage ne soit instable.

D Connexion du microinverter

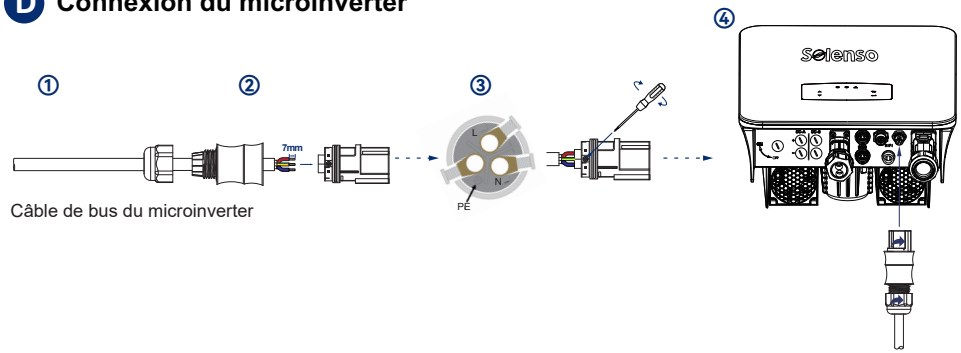


Câble de bus du microinverter


E Connexion DTU

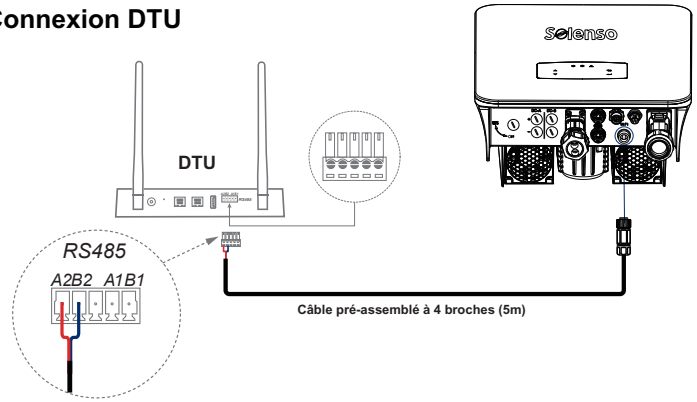

F Connexion CT

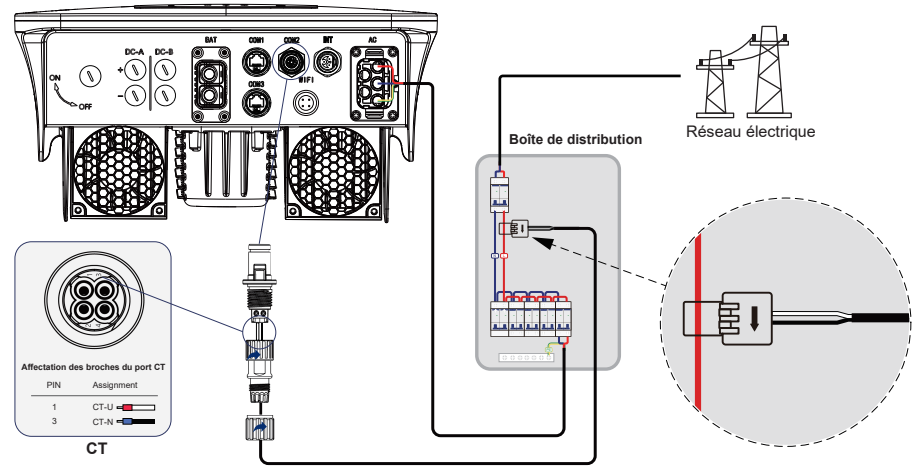

G Connexion du compteur

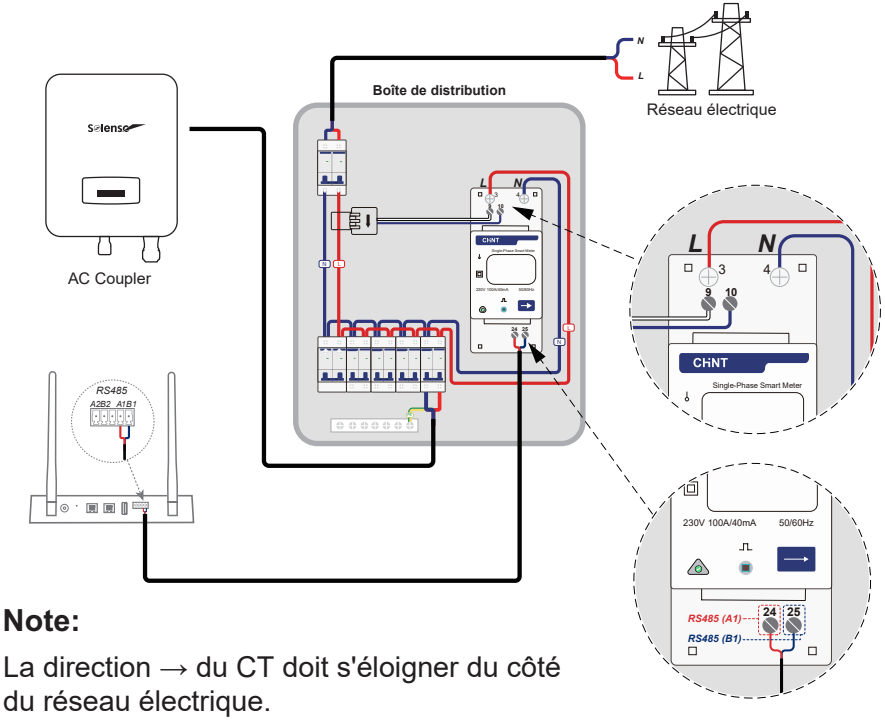

Note:

La direction → du CT doit s'éloigner du côté du réseau électrique.